# GPS ペーサー専用ソフト「Pianta Manager」取扱説明書

## GPS ペーサーから、Pianta Manager（ソフトウェア）へワークアウトデータを読み込む

1

「スタート」→　「すべてのプログラム」→




または、ディスクトップの をクリックします。

2　図のように、専用 USB ケーブルと GPS ペーサーを接続します。

**※注意**：パソコンによっては、ドライバーの確認に 1 分ほど時間がかかる場合があります。
そのままお待ち下さい。

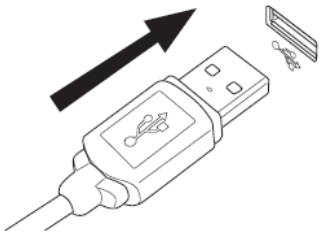

3

GPS ペーサーからデータを転送する場合は、左のアイコンをクリックします。
データの転送が開始されます。

4




GPS ペーサーからデータが転送されます。転送中、専用 USB ケーブルを外さないでください。

5

ワークアウトデータがある日付に表示されます。

クリックするとワークアウト一覧へ移動します。

6

日付ごとのワークアウト一覧画面から、左のアイコンをクリックします。
ワークアウトの詳細画面へ移動します。

7　ワークアウトの軌跡、グラフ、ラップなどが表示されます。

## Pianta Manager メインページ

- ランニングデータが、カレンダー形式で表示されます。
- 左側のアイコンから、ワークアウトデータの読み込み、設定等が可能です。

### アイコンの説明

| | | |
|---|---|---|
| | ユーザーアイコン | Pianta Manager の設定画面からお好みの画像を登録出来ます。 |
| | GPS ペーサーから<br>データ読み込み | GPS ペーサー本体を専用 USB ケーブルでつなぎ、こちらのボタンをクリックして下さい。データの転送が開始されます。※パソコンによってはドライバーの確認に 1 分ほど時間がかかる場合があります。再度、ボタンをクリックして下さい。 |
| | 年間走行チャート | 年間走行距離のチャートへ移動します。<br>月ごとの目標距離設定が可能です。 |
| | 月間走行チャート | 月間走行距離のチャートへ移動します。<br>日付ごとの距離が表示されます。 |
| | GPS ペーサーの設定 | GPS ペーサーの設定画面へ移動します。<br>Pianta Manager から、GPS ペーサーの一部設定が出来ます。 |
| | Pianta Manager<br>（ソフト）の設定 | Pianta Manager の設定画面へ移動します。<br>ユーザー名、ユーザーアイコン、データの保存先、グラフの設定、背景、JogNote や facebook のアカウント登録が出来ます。 |
| | 前月、次月 | 前後の月へカレンダーをめくります。 |
| | データあり | ワークアウトデータがある日付に表示されます。クリックするとワークアウト一覧、ワークアウト詳細画面へ移動します。 |

## 日付ごとのワークアウト一覧

ワークアウトデータがある日付の、 をクリックすると、ワークアウトの一覧が表示されます。

### アイコンの説明

| | | |
|---|---|---|
| | 詳細画面 | ワークアウトの詳細画面へ移動します。 |
| | 開始時間 | ワークアウトを開始した時刻を表示します。 |
| | 走行時間 | ワークアウト（走行）した時間を表示します。 |
| | データの編集 | ワークアウトデータに、タイトル等の追加・編集が可能です。 |
| | データの削除 | ワークアウトデータを Pianta Manager から削除します。<br>※一度削除したデータは元に戻りませんので、ご注意下さい。 |
| | JogNote | JogNote へワークアウトデータをアップロードすることが出来ます。<br>アカウントの設定は Pianta Manager の設定画面をご覧下さい。 |
| | facebook | facebook へワークアウトデータをアップロードすることが出来ます。<br>アカウントの設定は Pianta Manager の設定画面をご覧下さい。 |
| | 新規メモ | 手入力の記録を追加出来ます。GPS ペーサーをお忘れになった際でも、記録を残せます。 |

## ワークアウト詳細

ワークアウト一覧から をクリックすると、ワークアウトの詳細が表示されます。

●変換出力
●アップロード

●ラップデータ

●速度、ペース、標高グラフ

●ワークアウト時間、距離、速度、カロリー、心拍数など

●軌跡、ラップポイント

●グラフ切替ボタン

●速度、ペース、標高グラフ

●心拍グラフ

●設定心拍ゾーン

●各ゾーン内タイム

アイコンの説明

| | | |
|---|---|---|
| | スタート地点 | ワークアウトを計測開始した地点です。 |
| | ゴール地点 | ワークアウトを計測終了した地点です。 |
| | ラップポイント | オートラップ、手動ラップが計測された地点を示します。<br>カーソルでクリックすると、ラップデータが左下画面でハイライトされます。 |
| | マップ | ワークアウトデータの軌跡をマップ上に表示します。 |
| | グラフ | 速度、ペース、標高のデータを選択し、グラフで表示可能です。<br>横軸は、距離または時間を選択出来ます。 |
| | 心拍グラフ | 心拍数をグラフで表示可能です。 |
|  | 心拍ゾーン超過時間／<br>心拍ゾーン未達時間 | 心拍数が、設定した心拍数のゾーンに入っていなかった累積時間です。 |
|  | 心拍ゾーン内の時間 | 心拍数が、設定した心拍数ゾーン内に入っていた累積時間です。<br>ゾーンは、GPS ペーサー本体、または Pianta Manager 設定画面「ビュー」から設定出来ます。 |
| | ポップアップ | カーソルをあてると、その地点のデータが表示されます。 |
| | ラップ詳細 | ラップの詳細が表示されます。 |
| | エクスポート | データを変換し、エクスポート（出力）することが出来ます。<br>変換が可能な形式：CSV、GPX、KML、NMEA<br>変換出力されるデータは、スムージング前のデータです。 |
| | JogNote | JogNote へ走行データをアップロードすることが出来ます。アカウントの設定は Pianta Manager の設定画面をご覧下さい。 |
| | facebook | facebook へ走行データをアップロードすることが出来ます。アカウントの設定は Pianta Manager の設定画面をご覧下さい。 |

## 年間走行チャート

メインページの をクリックすると年間走行チャートへ移動します。

月ごとの目標距離を設定出来ます。達成度はアイコンで表示されます。

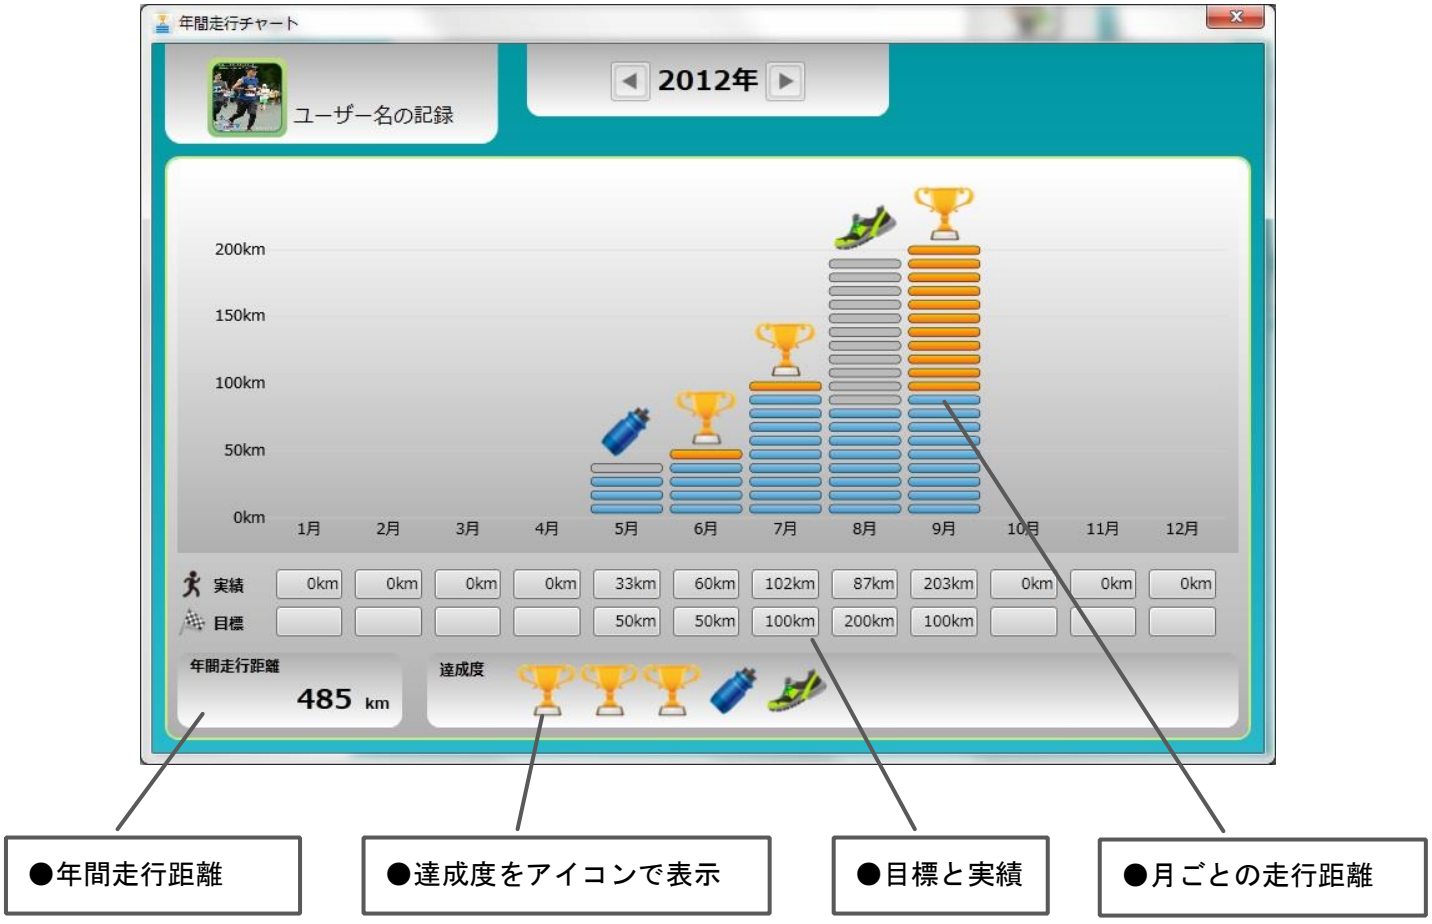


### アイコンの説明

| | | |
|---|---|---|
| | 目標 | 月ごとの目標距離を設定出来ます。 |
| | トロフィー | 設定した目標距離に到達すると表示されます。 |
| | ドリンクボトル | 設定した目標距離を 50%以上達成すると表示されます。 |
| | ランニングシューズ | 設定した目標距離を 50%未満しか達成していないと表示されます。 |
| | 前月、次月 | 前後の月へカレンダーをめくります。 |

## 月間走行チャート

メインページの をクリックすると月間走行チャートへ移動します。
日付ごとの走行距離がグラフで表示されます。

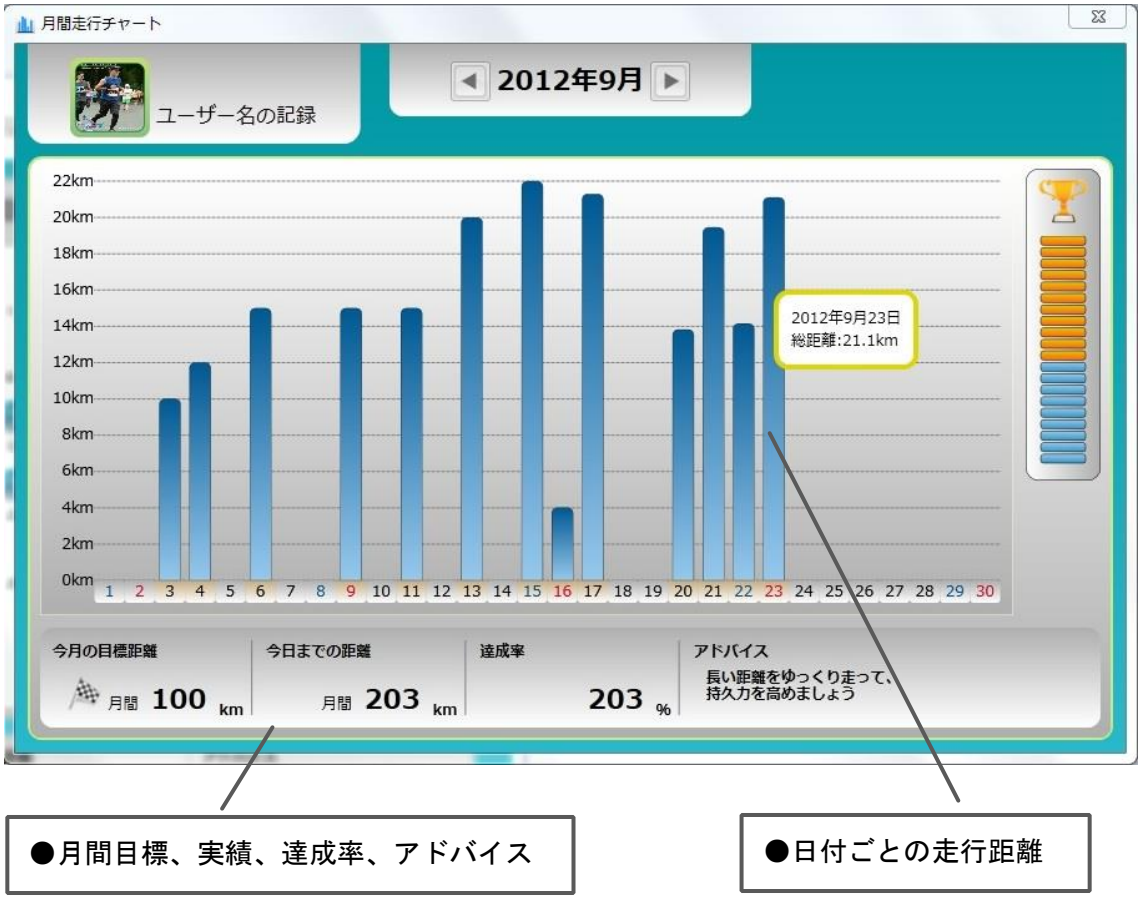


### アイコンの説明

| | | |
|---|---|---|
| | ポップアップ | グラフにカーソルを合わせると、日付ごとの総距離が表示されます。 |
|  | 達成度グラフ | 「年間走行チャート」で設定した、月ごとの達成度をグラフで表示します。 |
| | 前月、次月 | 前後の月へカレンダーをめくります。 |

## GPS ペーサーの設定

GPS ペーサーの一部設定を Pianta Manager より設定出来ます。

### 操作手順

| | |
|---|---|
| 1 | GPS ペーサーをパソコンにつないでください。 |
| 2 | メインページの をクリックすると GPS ペーサーの設定へ移動します。 |
| 3 | 各項目を設定後、ウィンドウを閉じてください。GPS ペーサーへ設定データが転送されます。<br>転送中、専用 USB ケーブルを外さないでください。 |

### 項目別タブの説明

| | | |
|---|---|---|
| 使用者 | ○ ワークアウト時のカロリー消費量を算出する為に、使用者の体重、誕生日、性別を設定します。 | |
| 心拍 | ○ 心拍ゾーンと各心拍ゾーンの上限心拍数、下限心拍数を設定します。<br>○ 選択した心拍ゾーンを外れるとアラートが鳴ります。<br>（GPS ペーサーのアラートを ON にしてください）<br>○ Pianta Manager の心拍グラフに、選択したゾーンがピンク色で表示されます。 | |
| 地域 | ○ 表示言語、タイムゾーン（日本：+9 時間）、体重の単位、速度／距離の単位、時間表示を設定します。 | 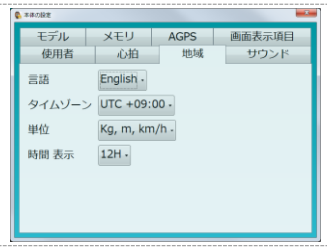 |
| サウンド | ○ キータッチ音 ON・OFF を設定します。 | |
| モデル | ○ ハードウェア ID と、ファームウェアのバージョン表示します。<br>○ ファームウェアの更新がある場合は、更新ボタンより可能です。<br>（更新時はインターネット環境が必要です。） | 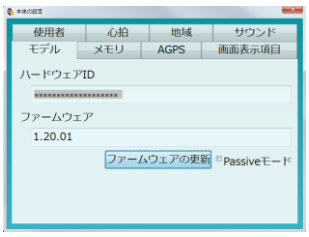 |
| メモリ | ○ 現在のメモリ使用率（%）を表示します。<br>○ メモリがフルの場合は、ワークアウトデータを記録できません。<br>○ をクリックし、GPS ペーサー本体内のワークアウトデータを全て削除します。<br>○ ※注意：一度削除したデータは元に戻せませんので、ご注意ください。 | 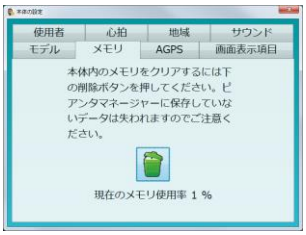 使用者<br>心拍<br>地域<br>サウンド<br>モデル<br>メモリ<br>AGPS<br>画面表示項目<br>本体内のメモリをクリアするには下の削除ボタンを押してください。ピアンタマネージャーに保存していないデータは失われますのでご注意ください。<br>現在のメモリ使用率 1 % |

| | | |
|---|---|---|
| AGPS | ○ GPS の捕捉時間を短縮する AGPS データを更新出来ます。<br>○ イントラネット等をご使用時、AGPS データを更新できない事があります。その際は Passive モードを選択します。 | 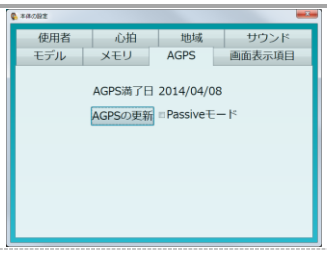 |
| 画面表示項目 | ○ GPS ペーサーの、ワークアウト画面に表示する項目を設定出来ます。<br>○ プロファイル名を選択し、各ページの表示項目を選択します。 | mieL の場合<br> <br>GPS-22HRW＋Ⅱの場合<br> |

## Pianta Manager の設定

メインページの をクリックすると Pianta Manager の設定画面へ移動します。

### 項目別タブの説明

| | | |
|---|---|---|
| ユーザー | ○ ユーザー名の入力が可能です。初期設定ではパソコンのアカウント名を表示します。<br>○ お好みの画像をアイコンとして登録出来ます。<br>○ データの保存場所です。初期設定はマイドキュメント／Pianta Manager です。 | |
| 詳細グラフ | ○ グラフ：速度、ペース、標高、心拍のグラフをスムージンングし、見やすくします。<br>○ 軌跡：信号待ち等で停止時に計測された軌跡を省くことで、軌跡を見やすくします。<br>○ ペース上限：グラフに表示するペースの範囲を設定します。平均ペースの約 2 倍を目安に設定します。 | |
| テーマ | ○ Pianta Manager の背景をお好みの色に設定出来ます（5 色）。設定後は Pianta Manager を再起動して下さい。 | |

| | | |
|---|---|---|
| JogNote | ○ JogNote のアカウントをお持ちの方は、予めユーザー名とパスワードを登録頂くことで、走行データをアップロードすることが出来ます。 |  |
| facebook | ○ facebook のアカウントをお持ちの方は、予めユーザー名とパスワードを登録頂くことで、走行データをアップロードすることが出来ます。 |  |
| Pianta Manager について | ○ Pianta Manager のバージョンが表示されます。 | |

## 禁止・制限事項

- 本製品のリバース・エンジニアリングとなる行為（逆コンパイル、逆アセンブル等のソースコードの解析、または修正等）をすることを禁止します。また第三者に前述のような行為をさせることも禁止します。
- 本製品を株式会社 GISupply による承諾なく、直接若しくはネットワーク上等で、利用者以外の第三者及び第三者機関が利用可能な状態とすることを禁止します。

## 免責

- 株式会社 GISupply は、本製品の利用により利用者に生じたいかなるトラブルに関して、一切の補償または責任を負わないものとします。
- 株式会社 GISupply は、本製品を使用して利用者が作成したあらゆるデータの取り扱いで生じたいかなるトラブルに関して、一切の補償または責任を負わないものとします。

## 必要動作環境

- OS：Microsoft ® Windows®8（デスクトップモードのみ)、Windows® 7 （推奨)、
- ブラウザ：Internet Explorer 10 以上
- その他：インターネットに接続している環境

※お客様のご使用になる環境によって、本欄に記載の動作環境以上の環境が必要になる場合があります。
※Windows®8 は、デスクトップモードでのみ動作します。Windows®8 スタイルのタッチ UI に対応しておりません。

## お客様窓口のご案内

Pianta

http://pianta.ne.jp/
フリーダイヤル：0800-600-9883
営業時間：午前 8:30～午後 5:30（土・日・祝日および弊社休業日を除く）
GISupply Inc.（株式会社ジーアイサプライ）
〒071-1424 北海道上川郡東川町南町 3 丁目 8-15